

Hijstabel

Tabelnummer:	100024706-JIB	Max. last (kg):	15720	Zwenkbereik v/d kraan:	cont.	°
Datum:	6-7-2016	Vlucht (m) bij max. last:	4,69	Stempelbreedte voor:	8338	mm
Type kraan:	Effer 955 8S + 6S	Kraangroep:	NEN 2018 "B3"	Stempelbreedte achter:	7900	mm
Serienr.:	100024706	Stabiliteit volgens:	EN 12999:2011+A1:2012	Totale voertuiglengte:	10,4	m
Type truck:	Volvo FM 460 HP 8x4	Benodigde (schotel)druk in Sectie D:	nvt	Voertuiggewicht onbeladen:	*	ton
Chassisnr.:	*YV2XTY0G6GA79004*	Benodigde (schotel)druk in Sectie A-B-C:	nvt	Max toerental bij kraan gebruik:	1000	rpm

Voorschriften:

- ~Bestemd voor stukgoedbedrijf (hijshaak).
- ~Kraan uitsluitend op goed dragende vlakke ondergrond waterpas opstellen.
- ~Lasten opnemen vanaf een grotere hoogte kan gevaar opleveren en is daarom verboden.
- ~Altijd onderleg schotten gebruiken.
- ~Tijdens gebruik regelmatig waterpas stelling controleren.
- ~Kubelwerk is niet toegestaan.
- ~Windsnelheden tot 15 m/s zijn toegestaan.
- ~Maximale windoppervlakte is 1,2 m/ton last.
- ~Werktemperatuur van -20°C tot 40°C.
- ~Wanneer de last boven de maximaal toelaatbare last van de haak komt, dient een haak met voldoende capaciteit gebruikt te worden.
- ~Bandenspanning : zie gebruikershandleiding voertuig
- ~Hijsmiddelen maken deel uit van de hijslast.
- ~Tijdens gebruik mag de maximale belasting van de stempels niet overschreden worden.
- ~De gebruiker dient de bijbehorende onderhouds- en gebruiksinstructies te kennen en dient bevoegd te zijn deze machine te bedienen
- ~De bedienings positie dient zodanig gekozen te worden zodat:
 - ~De bediener veilig staat
 - ~De bediener goed overzicht heeft
 - ~De bediener goed zicht op de lmb signalering heeft.
- ~Verrijden van het voertuig is alleen toegestaan met de kraan in transportpositie.

LMB:

- ~Bij inschakeling beveiliging blijven de lastverminderende functies vrij.
- ~Reset LMB is "telescoopgiek inschuiven".
- ~In het voorover programma blijft bij inschakelen beveiliging de functie zwenken vrij zodat uit de lage tabelsector gezwenkt kan worden.
- ~De kraan is voorzien van radiografische afstandbesturing; bij de kraan is manuele bediening aanwezig; echter is deze i.v.m. de onbeschermd bedienings plaats alleen toegestaan als noodbediening.


Signalering:

- ~Groen knipperlicht: afstandbesturing in werking
- ~Geel + repeterende claxon: kraan capaciteit 90%
- ~Rood + aanhoudende claxon: kraan capaciteit 100%
- ~Optimale hoek : + 20°.

Controle paraaf:

Kluytmans Service B.V.
 Hazennest-oost 11
 5012 TP Tilburg
 www.kluytmansservice.nl

Datum: 14-7-2016

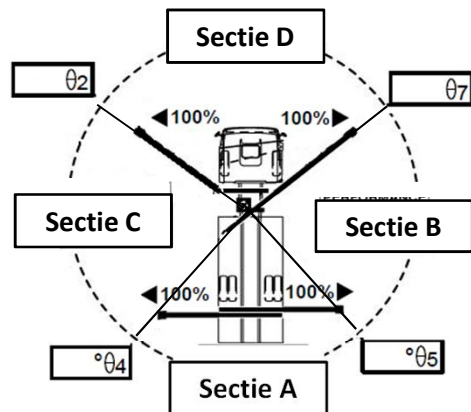

Vlucht (m)	Last (kg)							
	100%	94%	74%	64%	60%	37%	27%	
0	23,44	1380	1297	1019	880	824	505	366
1	24,95	1250	1175	923	797	747	457	331
2	26,63	1130	1062	834	720	675	413	300
3	28,38	1030	968	760	657	615	377	273
4	30,02	955	897	705	609	570	349	253
5	31,77	850	799	627	542	508	311	225
6	33,55	720	677	532	459	430	263	191

stempelpoten uitgeschoven	percentage last in sectie			
	A	B	C	D
100%	100%	100%	100%	94%
50%	100%	74%	64%	60%
0%	100%	37%	27%	25%

955 EFFER
 8S + JIB 6S
 RAISE THE VALUE

